



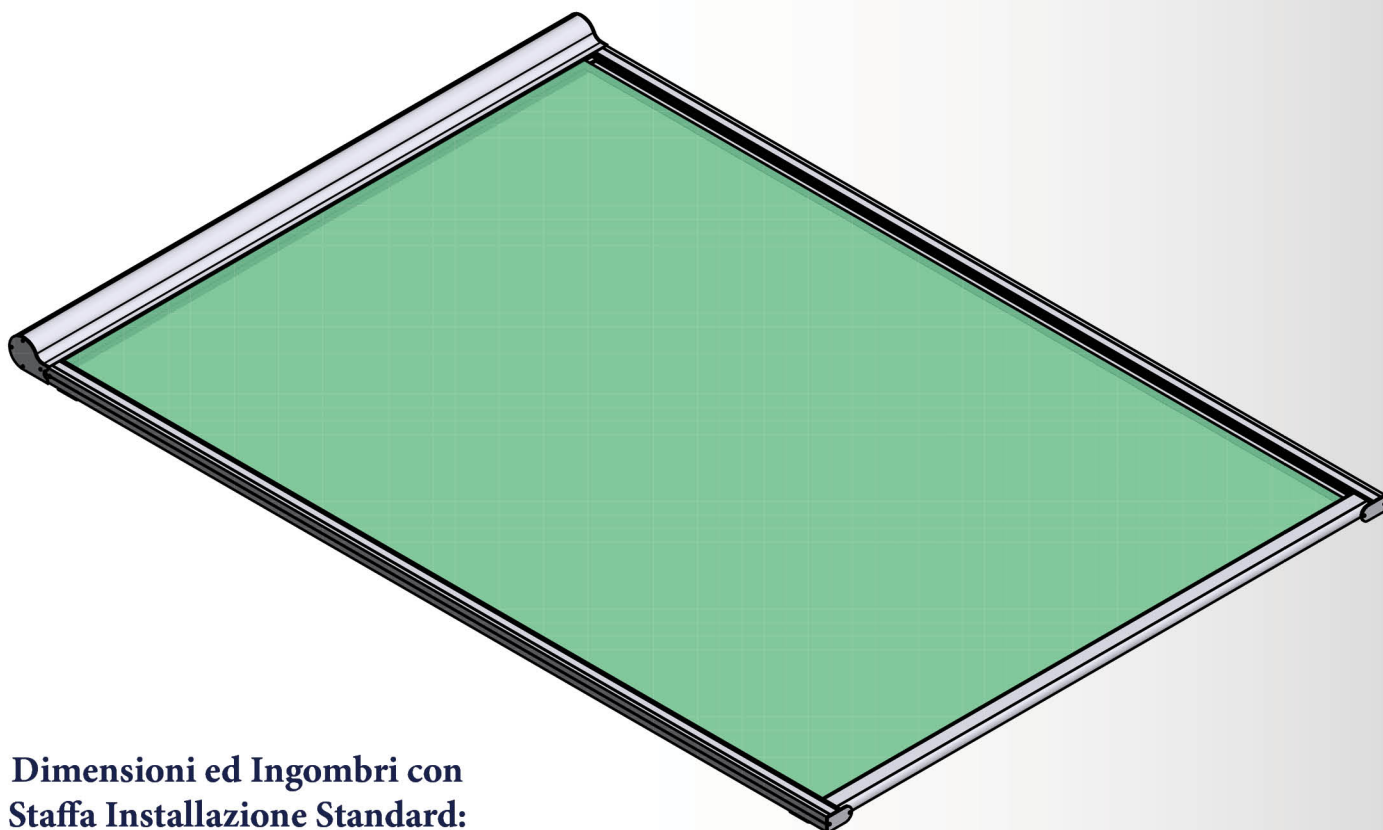

Dimensioni ed Ingombri con Staffa Installazione Standard:

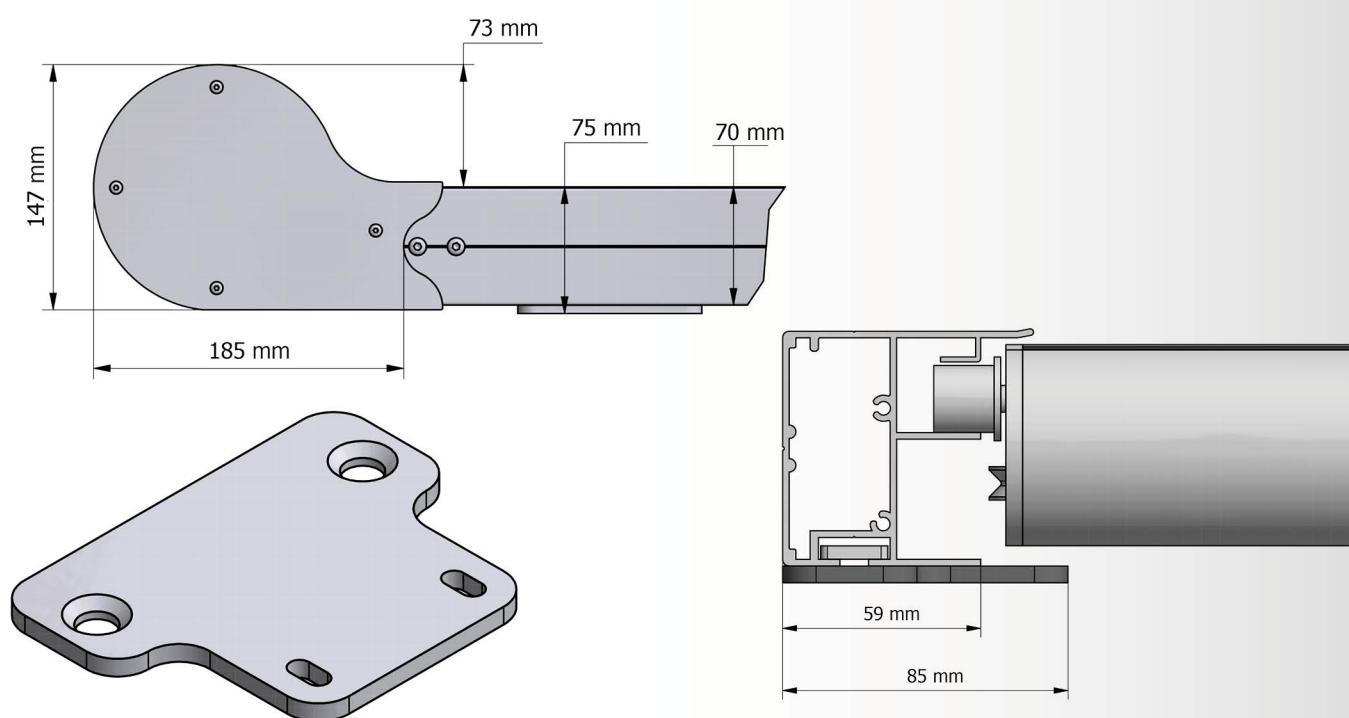

Tenda con cassonetto e guide laterali, il frontale scorre nelle guide tramite un apposito tappo ed il telo è in tensione per mezzo di una molla posta nel frontale.

La molla è collegata al rullo avvolgitore della tenda tramite due funi in kevlar, ed una serie di pulegge e rinvii, questo permette una tensione del telo costante in qualsiasi punto di fermo.


La tenda funziona solo a motore.

Le borchie vengono fatte solo su richiesta in quanto la tenda rientra tra le schermature solari


Il prodotto viene costruito a Verano Brianza (MB) da ViVi-Italia

www.vivi-italia.it


Interassi Fori Posa con Staffe Parete / Soffitto:

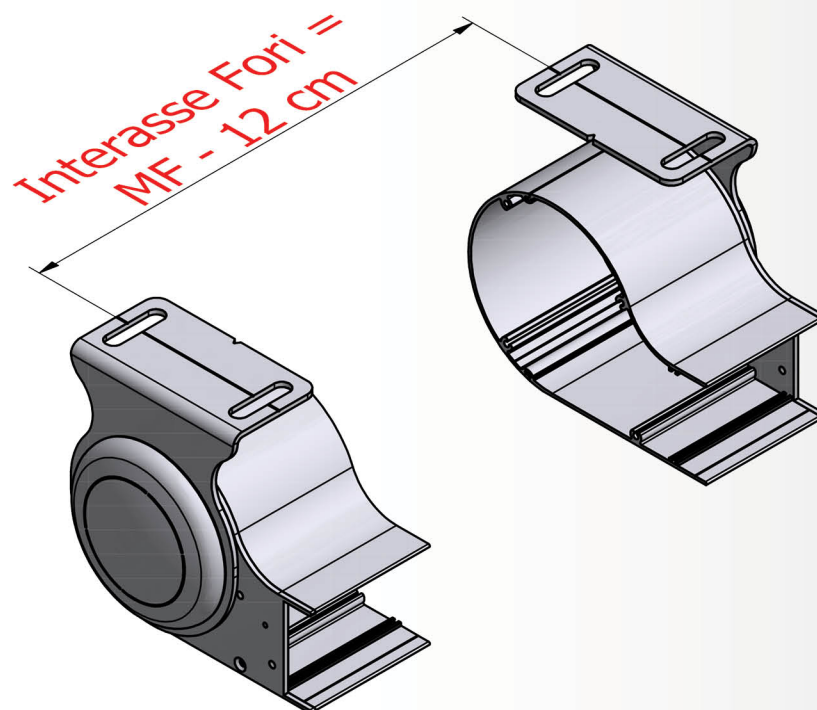


Opzional Staffa Installazione Parete / Soffitto:

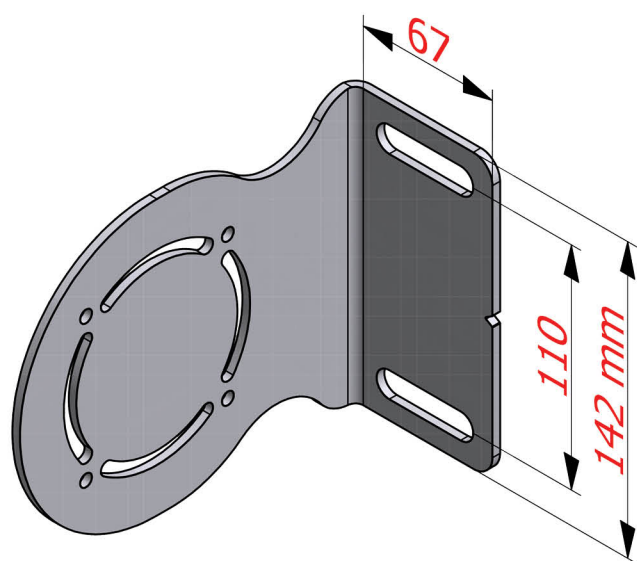


Ingombri Tenda Piatta Posa a Parete:

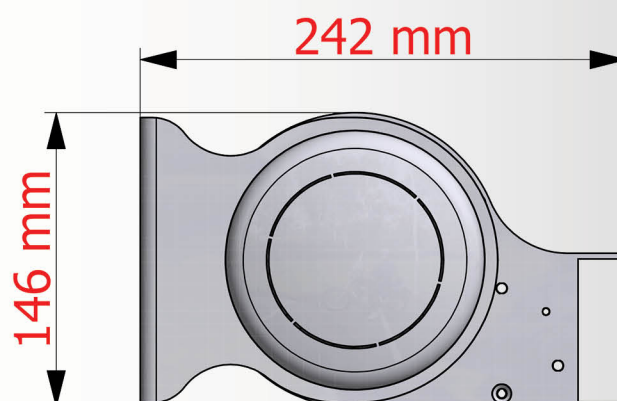



Sezione Cassonetto con Frontale:

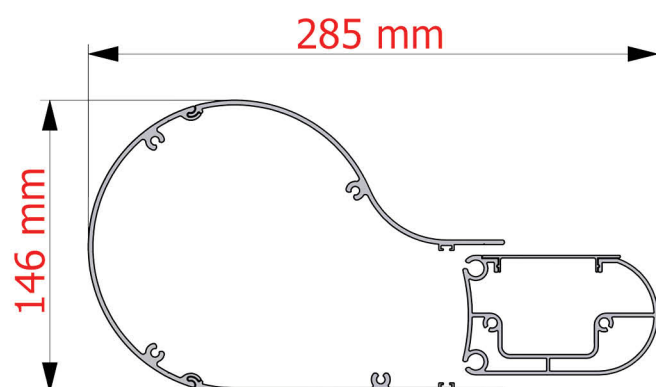


Ingombri Tenda Piatta Posa a Soffitto:

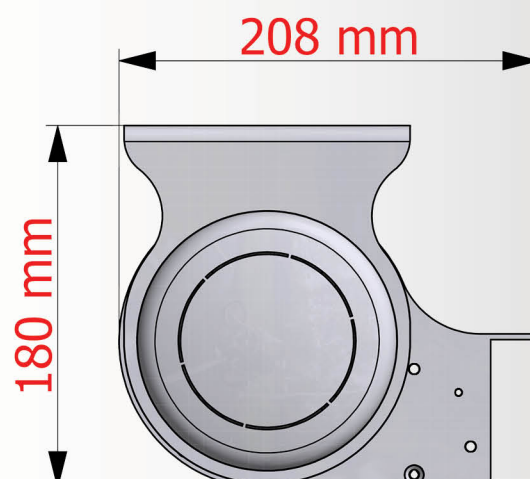



Optional Staffa (Ferro 6 mm) per la posa in Nicchia per Ricare la parete o il soffitto:

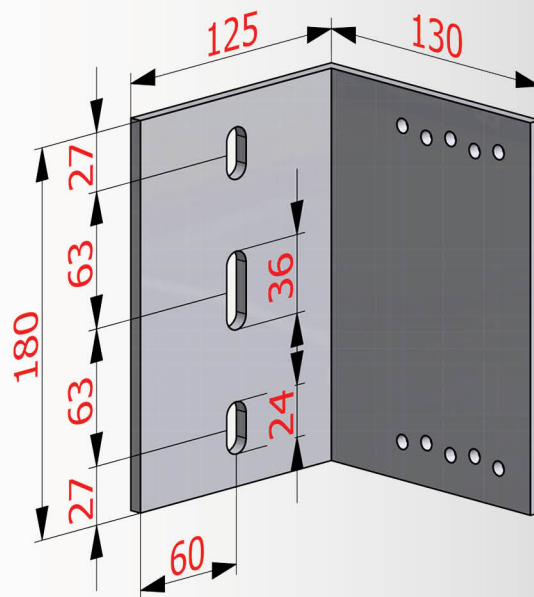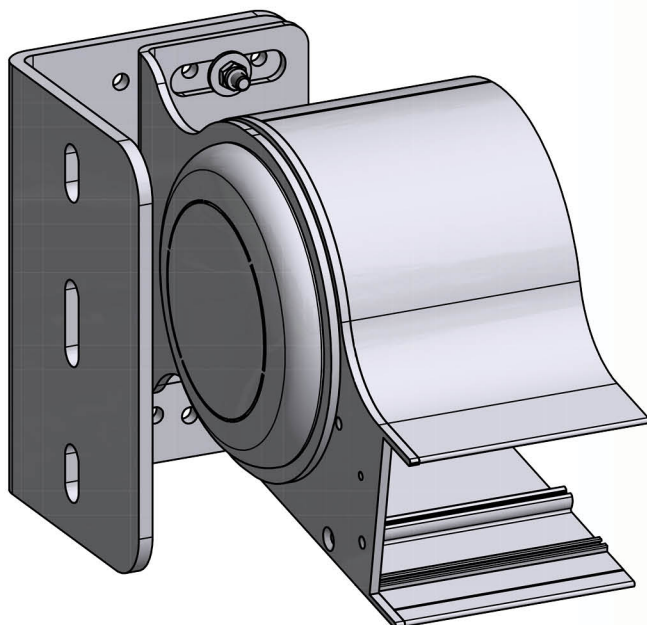





Spessore in Alluminio per Staffa:

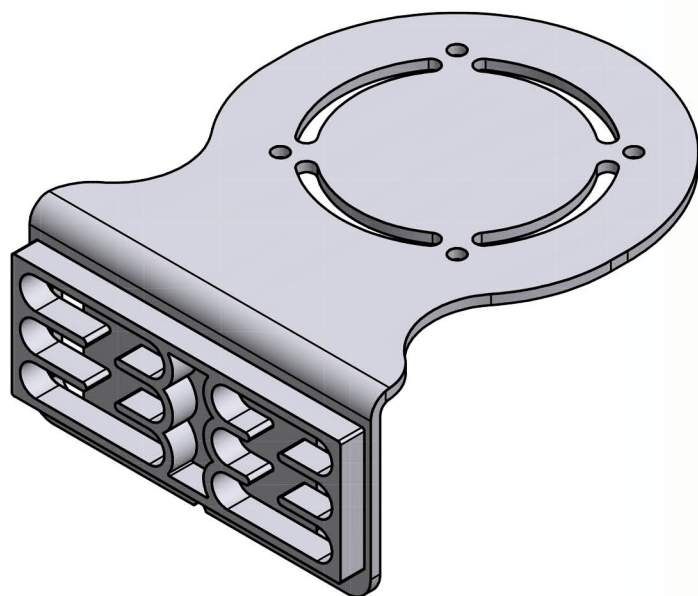

Profilo Guida:

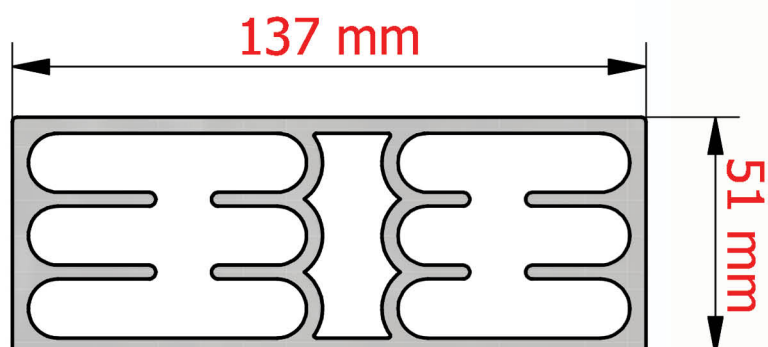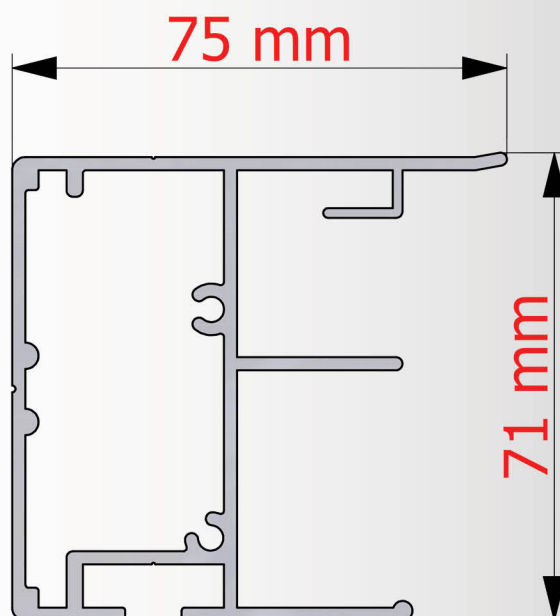

Applicazione Modello Parallela su un pergolato in legno:

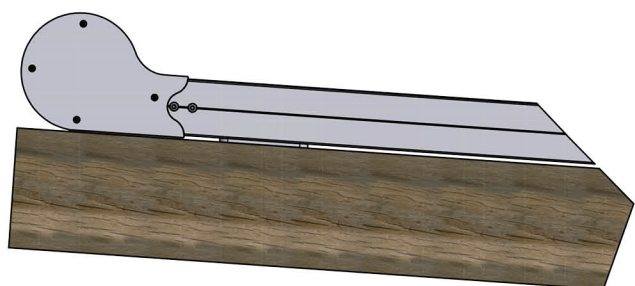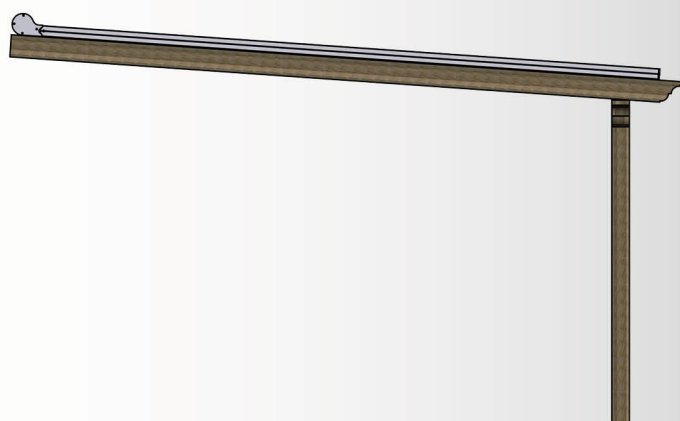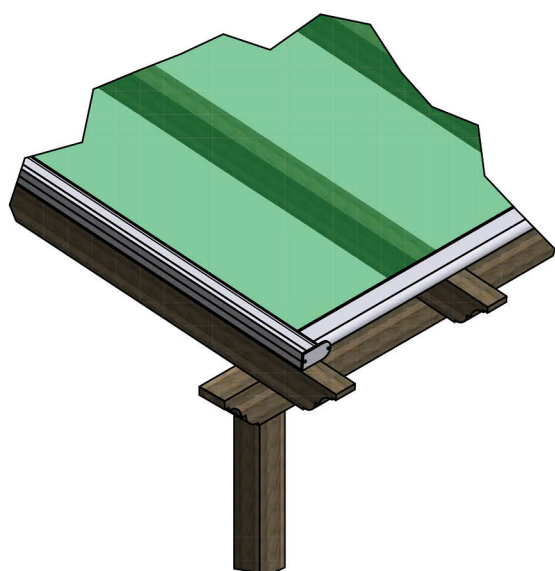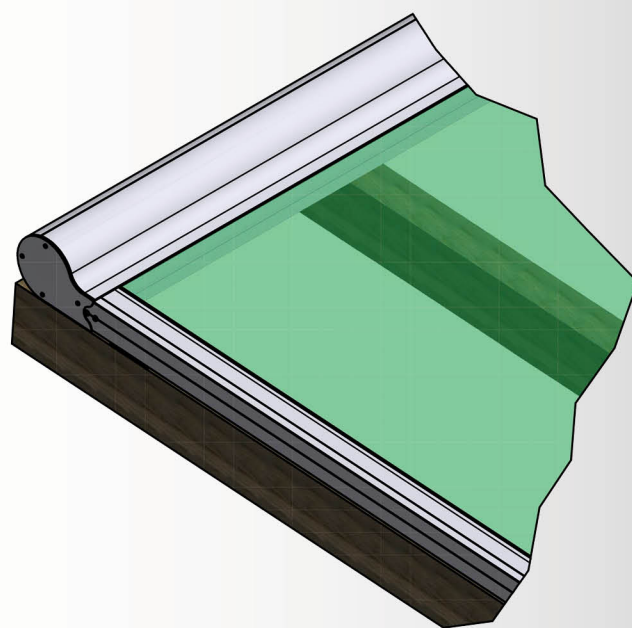

Applicazione Modello Parallela
tra due pareti senza struttura su cui appoggiarsi:

